

# WallArt®

Wall Decor

ORIGINAL  
BRAND

## Paigaldusjuhend

\* Plaatid on võimalik paigaldada vuukidega või ilma vuugivaheta

Samm 1



Lase plaatidel 48 tundi seista selles ruumis, kus toimub paigaldus

Samm 2



Puhasta sein mustusest ja tolmust

Samm 3



Kata põrand kile või kattepaperiga

Samm 4




Mõõda ja märgi esimese plaadi asukoht, plaatide lõikamiseks kasuta teravat vaibanuga

Samm 5



Kanna liim plaadi tagakülje äärtesse  
Liimiks\* parim WallArt Hybrid Adhesive  
Kiltofix Masa, Penosil Premium ClearFix 705,  
Penosil ALL Interior SpeedFix 697

Samm 6

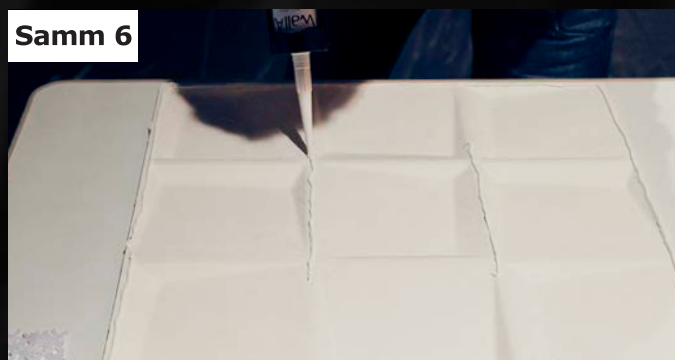

Kanna liimi ka plaadi keskele  
kõrgematele osadele



Vaata paigaldus videot:

[www.mywallart.com/installation](http://www.mywallart.com/installation)

\*liimi kulu, ühe tuubiga saab paigaldada 16-18 plaati

Samm 7



Paigaldamisel avalda plaadi liimiga kaetud osadele sõrmedega võrdset survet

Samm 8



Võrdsete vuukide saamiseks kasuta vuugiriste (3mm)

Samm 9



Peale plaatide paigaldamist eemalda vuugiristid

Samm 10



Liigne liim eemalda paberiga

Samm 11



Veebaasil värv kanna pinnale püstoli või rulli abil. Värvimisel pööra erilist tähelepanu vuukidele

Samm 12



24 - tunni möödumisel kanna pinnale teine kiht värvi



Vaata paigaldus videot:

[www.mywallart.com/installation](http://www.mywallart.com/installation)